

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HMP5000



SK Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Poznámka k obchodnej známke	5
2	Pripojenie a prehrávanie	7
3	Ovládanie a prehrávanie	12
4	Možnosti	14
	Možnosti videa	14
	Možnosti zvuku	15
	Možnosti fotografií	15
5	Prehľadávanie súborov	16
	Prehľadávanie všetkých súborov	17
	Prehľadávanie filmových súborov	18
	Prehľadávanie hudobných súborov	19
	Prehľadávanie súborov fotografií	20
6	Správa súborov	22
	Základné operácie	22
7	Vytvorenie siete	25
	Nastavenie bezdrôtovej siete	25
	Nastavenie káblovej siete	26
8	Prehrávanie multimediálnych súborov z počítača (DLNA)	28

9	Internetové služby	30
10	Nastavenia	32
	Systém	33
	Zvuk	33
	Video	34
	Nastavenie bezdrôtovej siete	35
	MISC (Rôzne)	35
11	EasyLink	36
12	Aktualizácia softvéru	38
	Aktualizácia softvéru cez internet	38
	Aktualizácia softvéru cez zariadenie USB/kartu SD	39
13	Riešenie problémov	40
14	Technické údaje	41

1 Poznámka k obchodnej známke



HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD and associated logos are registered trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus™ HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.



Real RMVB logo is a trademark or a registered trademark of RealNetworks, Inc.



Windows Media and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.




Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0+Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.


2 Pripojenie a prehrávanie



1

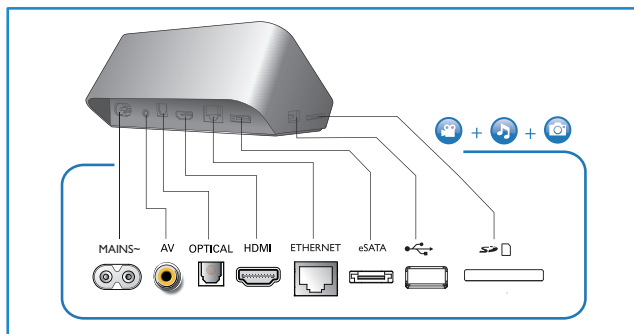

2

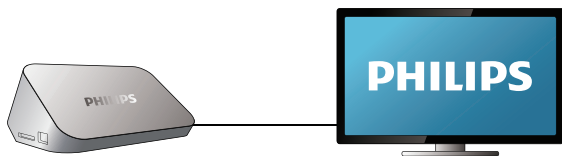


HDMI




TV OUT + AUDIO OUT




3




4

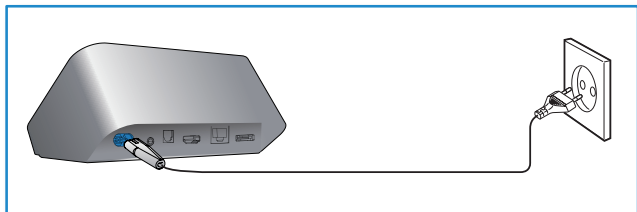

5

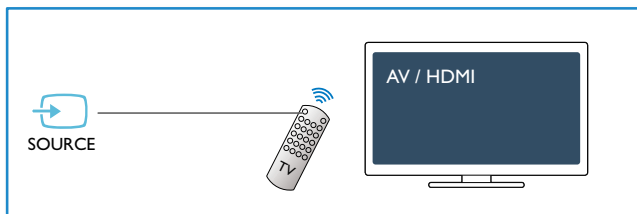



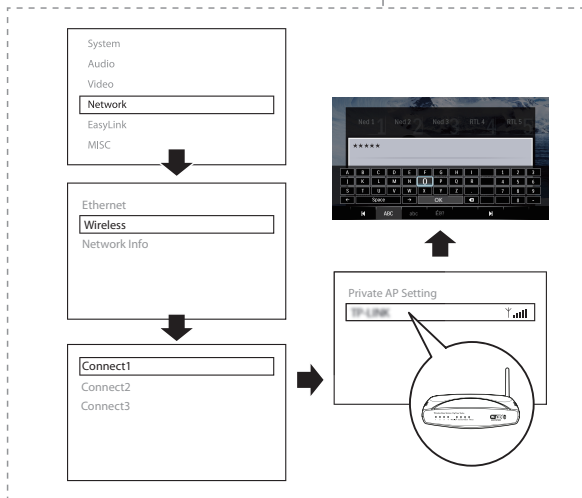

3 Ovládanie a prehrávanie

Na ovládanie prehrávania použite diaľkové ovládanie.

Funkcia	Tlačidlá/úkony
Zastavenie prehrávania.	■
Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.	▶▶
Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci mediálny súbor.	◀◀ / ▶▶
Návrat na domovskú obrazovku.	🏠
Priblíženie alebo oddialenie obrazu.	Opakovane stlačte tlačidlo  Po zväčšenej fotografii sa môžete posúvať tlačidlami ▲ ▼ ◀ ▶.
Rýchle vyhľadávanie dozadu alebo dopredu.	Rýchlosť vyberte opakovaným stláčaním tlačidla ◀◀ / ▶▶.
Prístup k nastaveniam titulkov.	SUBTITLE
Otočenie fotografie.	Stlačte tlačidlo ▲ / ▼.
Navigácia v ponukách.	▲ ▼ ◀ ▶
Potvrdenie výberu alebo zadania.	OK
Prístup k ponukám možností počas prehrávania alebo v zozname súborov.	☰
Prístup k ponuke úpravy súborov v zozname priečinkov so súbormi.	EDIT






Poznámka

- Prehrávať môžete len videá DivX, ktoré boli zapožičané alebo zakúpené s registračným kódom DivX® tohto prehrávača. (Pozrite si časť „**Nastavenie**“ > „**MISC (Rôzne)**“ > [**DivX® VOD kód**])
- Podporované sú súbory titulkov so súborovými príponami .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass a .txt, ale nezobrazia sa v zozname súborov.
- Názov súboru titulkov sa musí presne zhodovať s názvom súboru videa DivX (okrem súborovej prípony).
- Súbor videa DivX a súbor titulkov musia byť uložené v rovnakom adresári.

4 Možnosti

Stlačením tlačidla  počas prehrávania prejdete k položkám možností.

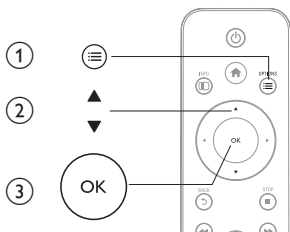

Možnosti videa

[Titulky]: Upravenie nastavení titulkov. Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte požadovanú položku a pomocou tlačidiel ▲▼ upravte jej hodnotu. Potom nastavenie potvrdíte stlačením položky OK.

[Zvuk]: Výber jazyka zvuku.

[ÍSŤ NA]: Preskočenie prehrávania na určitý čas. Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte požadovanú položku a pomocou tlačidiel ▲▼ upravte jej hodnotu. Potom nastavenie potvrdíte stlačením položky OK.

[Opakovať titul]: Opakované prehrávanie aktuálneho titulu.

[Opakovať vš.]: Opakované prehrávanie filmového súboru.

[Vyp. opakov.]: Vypnutie režimu opakovaného prehrávania.

[Nastavenie videa]: Úprava nastavení videa. Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte požadovanú položku a pomocou tlačidiel ◀ ▶ upravte jej hodnotu. Potom nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla OK.

Možnosti zvuku

[Vyp. opakov.]: Vypnutie režimu opakovaného prehrávania.

[Opakovať jeden]: Opakované prehrávanie aktuálneho hudobného súboru.

[Opakovať vš.]: Opakované prehrávanie všetkých hudobných súborov.

[Náhod. výber]: Prehrávanie hudobných súborov v náhodnom poradí.

Možnosti fotografií

[Načasov. snímok]: Nastavenie rýchlosti zobrazenia každého obrázka prezentácie.

[Prechod snímok]: Nastavenie efektu prechodu pri prezentácii.

[Vyp. opakov.]: Vypnutie režimu opakovaného prehrávania.

[Opakovať vš.]: Opakované prehrávanie všetkých súborov fotografií.


[Náhod. výber]: Prehrávanie súborov fotografií v náhodnom poradí.

[Hudba pozadia]: Výber a spustenie prehrávania hudobného súboru počas prezentácie.

[Nastavenie videa]: Úprava nastavení videa.


5 Prehľadávanie súborov

Môžete prehľadávať mediálne súbory uložené na úložnom zariadení USB/karte SD.

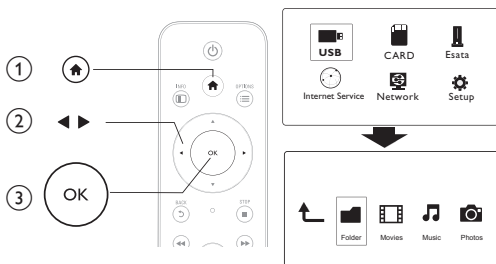

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku [USB]/ [KARTA] / [Esata].
- 3 Vyberte režim prehľadávania mediálnych súborov.
 - [Priečinok]
 - [Filmy]
 - [Hudba]
 - [Fotogr.]

Prehľadávanie všetkých súborov

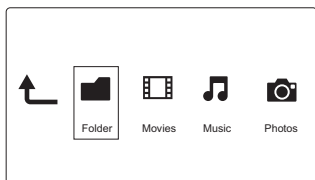

- 1 Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte položku **[Priečinkov]** a stlačením tlačidla **OK** výber potvrdíte.
- 2 Zvoľte úložné zariadenie USB/kartu SD a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 V prehľadávači súborov stlačte tlačidlo ≡.
- 4 Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ vyberte režim, v ktorom chcete prezerat' alebo usporiadať súbory.

[Miniatúry]: Zobrazia sa miniatúry súborov alebo priečinkov.

[Zoznam]: Zobrazia sa súbory alebo priečinky v zozname.

[Náhľad]: Zobrazia sa súbory alebo priečinky s oknom ukážky.


[Všetky médiá]: Zobrazia sa všetky mediálne súbory.

[Filmy]: Zobrazia sa filmové súbory.

[Fotogr.]: Zobrazia sa súbory fotografií.

[Hudba]: Zobrazia sa hudobné súbory.

Prehľadávanie filmových súborov

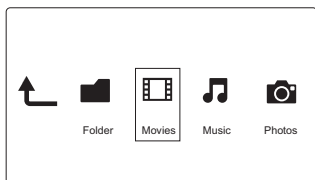

- 1 Pomocou tlačidiel ◀ ▶ vyberte položku **[Filmy]** a stlačením tlačidla **OK** výber potvrdíte.
- 2 V prehľadávači súborov stlačte tlačidlo ≡.
- 3 Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ vyberte režim, v ktorom chcete prezerat' alebo usporiadať súbory.

[Hľadat]: Vyhľadávanie filmových súborov. Podľa pokynov na obrazovke zadajte kľúčové slová pomocou mini klávesnice a stlačením tlačidla ▶ || spustíte vyhľadávanie.

[Miniatúry]: Zobrazia sa miniatúry filmových súborov.

[Zoznam]: Zobrazia sa filmové súbory v zozname.

[Náhľad]: Zobrazia sa súbory alebo priečinky s oknom ukážky.

[Vš. filmy]: Zobrazia sa všetky filmové súbory.

[Zobr. DVD]: Zobrazia sa všetky súbory ISO.

[Animácia Flash]: Zobrazia sa všetky súbory typu flash.

[Prejsť na prieč.]: Otvorí sa priečinok, v ktorom sa nachádza zvolený súbor.


[Názov]: Zobrazí sa zoznam filmových súborov zoradený podľa ich názvu v abecednom poradí.

[Veľk.]: Zobrazí sa zoznam filmových súborov zoradený podľa veľkosti vo vzostupnom poradí.

[Najsledovan.]: Zobrazí sa zoznam najčastejšie sledovaných filmových súborov.

[Naposledy pridané]: Zobrazí sa zoznam nedávno pridaných filmových súborov.

Prehľadávanie hudobných súborov

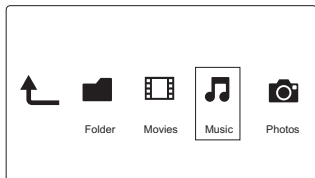

- 1 Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte položku **[Hudba]** a stlačením tlačidla **OK** výber potvrdíte.
- 2 V prehľadávači súborov stlačte tlačidlo ≡.
- 3 Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ vyberte režim, v ktorom chcete prezerat' alebo usporiadať súbory.

[Hľadať]: Vyhľadávanie hudobných súborov. Podľa pokynov na obrazovke zadajte kľúčové slová pomocou mini klávesnice a stlačením tlačidla ▶|| spustíte vyhľadávanie.

[Miniatúry]: Zobrazia sa miniatúry hudobných súborov.

[Zoznam]: Zobrazia sa hudobné súbory v zozname.

[Náhľad]: Zobrazia sa filmové súbory s oknom ukážky.

[Prejsť na prieč.]: Otvorí sa priečinok, v ktorom sa nachádza zvolený súbor.

[Vš. skladby]: Zobrazia sa všetky hudobné súbory.

[Albumy]: Zobrazia sa hudobné súbory podľa albumov.

[Interpreti]: Zobrazia sa hudobné súbory podľa interpretov.

[Žánre]: Zoradenie hudobných súborov podľa žánrov.

[Roky]: Zoradenie hudobných súborov podľa rokov.


[Zozn. skl.]: Zobrazia sa zoznamy skladieb.

[Naposledy prehrávané]: Zobrazí sa zoznam nedávno prehrávaných hudobných súborov.

[Naposledy pridané]: Zobrazí sa zoznam nedávno pridaných hudobných súborov.

[Názov]: Zobrazí sa zoznam hudobných súborov zoradený podľa ich názvu v abecednom poradí.

Prehľadávanie súborov fotografií

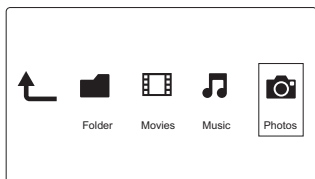

- 1 Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte položku **[Fotogr.]** a stlačením tlačidla **OK** výber potvrdíte.
- 2 V prehľadávači súborov stlačte tlačidlo ≡.
- 3 Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ vyberte režim, v ktorom chcete prezerat' alebo usporiadať súbory.

[Hľadať]: Vyhľadávanie súborov s fotografiami. Podľa pokynov na obrazovke zadajte kľúčové slová pomocou mini klávesnice a stlačením tlačidla ▶|| spustíte vyhľadávanie.

[Minitúry]: Zobrazia sa miniatúry súborov s fotografiami alebo priečinkov.

[Zoznam]: Zobrazia sa súbory alebo priečinky v zozname.

[Náhľad]: Zobrazia sa súbory alebo priečinky s oknom ukážky.

[Katalóg fotogr.]: Zobrazia sa súbory fotografií v režime adresárov.

[Zobr. katalógu]: Zobrazia sa súbory fotografií v režime listov priečinkov.

[Zobr. dátumu]: Zoradenie súborov fotografií podľa dátumu úpravy.

[Vš. fotografie]: Zobrazia sa všetky súbory fotografií.

[Albums]: Zoradenie súborov fotografií podľa albumov.

[Názov]: Zobrazí sa zoznam súborov fotografií zoradený podľa ich názvu v abecednom poradí.


[Naposledy pridané]: Zobrazí sa zoznam nedávno pridaných súborov fotografií.

[Naposledy prehrávané]: Zobrazí sa zoznam nedávno prehrávaných súborov fotografií.

6 Správa súborov

Môžete spravovať mediálne súbory na úložnom zariadení.

Základné operácie

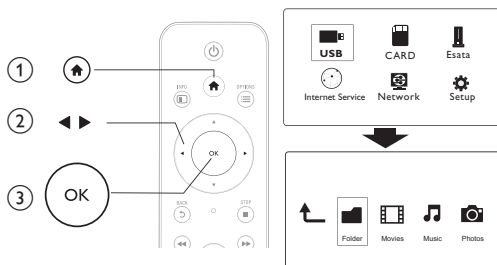

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[USB]** / **[KARTA]** / **[Esata]** > **[Priečinok]**.
- 3 Zvoľte oddiel úložného zariadenia USB/SD a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Pomocou tlačidiel **▲** / **▼** vyberte požadovaný súbor alebo adresár a stlačte tlačidlo **[Uprav.]**.
↳ Zobrazí sa ponuka úpravy súborov.

- 5** Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ vyberte príslušnú operáciu a tlačidlom **OK** výber potvrdíte.
[Kopír.]: Vyberte cieľové miesto a výber potvrdíte stlačením tlačidla ►||.

↳ Zvolený súbor alebo priečinok sa skopíruje na cieľové miesto.

[Odstráni]: Vyberte možnosť **[Áno]** a tlačidlom **OK** potvrdíte výber.

↳ Zvolený súbor alebo priečinok sa odstráni.

[Presun]: Vyberte cieľové miesto a výber potvrdíte stlačením tlačidla ►||.

↳ Zvolený súbor alebo priečinok sa presunie na cieľové miesto.

[Premen.]

- 1** Vyberte položku **[Premen.]**, upravte názov pomocou mini klávesnice a zadanie potvrdíte stlačením tlačidla ►||.
- 2** Vyberte položku **[OK]** a stlačením tlačidla **OK** použijete nový názov.

[Viacnásobný výber]

- 1** Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ vyberte súbor alebo priečinok a stlačením tlačidla ►|| ho pridajte do zoznamu.
- 2** Po skončení pridávania súborov a priečinkov stlačte položku **[Uprav.]**.
- 3** Vyberte požadovanú operáciu.

[Kopír.]	Vyberte cieľové miesto a výber potvrdíte stlačením tlačidla ►II.
[Odstrániť]	Vyberte možnosť [Áno] a stlačením tlačidla ►II odstráňte zvolené súbory alebo priečinky.
[Presun]	Vyberte cieľové miesto a výber potvrdíte stlačením tlačidla ►II.
[Ulož. zozn. sklad.]	Ak chcete uložiť zoznam prehrávania, vyberte položku [OK] . Vyberte položku [Premen.] , upravte názov pomocou mini klávesnice a zadanie potvrdíte stlačením tlačidla ►II.
[Uložiť fotoalbum]	Ak chcete uložiť album fotografií, vyberte položku [OK] . Vyberte položku [Premen.] , upravte názov pomocou mini klávesnice a zadanie potvrdíte stlačením tlačidla ►II.



Poznámka

- Ak chcete bezpečne odobrať pripojené úložné zariadenie, stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo ■.

7 Vytvorenie siete

Keď pripojíte tento prehrávač k počítačovej sieti a internetu, môžete:

- Prehrávať súbory fotografií, hudby a videa prenášaných z počítača.
- Sledovať TV programy online.
- Prehľadávať internetové albumy fotografií.
- Aktualizovať softvér tohto prehrávača cez internet.

Nastavenie bezdrôtovej siete

Čo potrebujete	Bezdrôtový smerovač pripojený na internet
----------------	---

- 1 Pripojte tento prehrávač k počítačovej sieti alebo internetu pomocou bezdrôtového smerovača.



- 2 Vykonajte inštaláciu bezdrôtovej siete.

- 1) Stlačte tlačidlo **⬆**.
 - 2) Vyberte možnosť **[Nastav.]** a stlačte tlačidlo **OK**.
Zobrazí sa ponuka nastavenia.
 - 3) Vyberte položku **[Siet'] > [Bezdrôtové] > [Pripojiť]** a stlačte tlačidlo **OK**.
Zobrazí sa zoznam dostupných bezdrôtových sietí.
 - 4) Zo zoznamu vyberte požadovanú sieť a stlačte tlačidlo **OK**.
 - 5) Pomocou miniatúrnej klávesnice zadajte svoj kľúč WEP alebo WPA a stlačte tlačidlo **▶**.
- Spustí sa test pripojenia
Po dokončení testu sa zobrazí stav pripojenia siete.
- 6) Stlačením tlačidla **OK** ukončíte ponuku.



Poznámka


- Ak chcete znova prehliadať dostupné bezdrôtové siete, stlačte tlačidlo **⌂**.

Nastavenie káblovej siete

Čo potrebujete

Káblový smerovač pripojený na internet

- 1 Pripojte tento prehrávač k počítačovej sieti alebo internetu pomocou káblového smerovača.

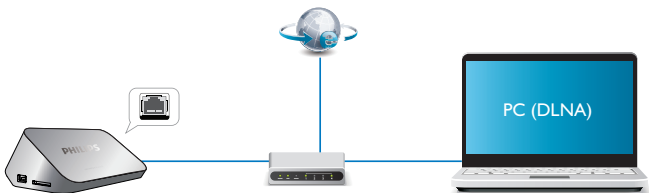

2 Vykonajte inštaláciu siete.

- 1) Stlačte tlačidlo .
- 2) Vyberte možnosť **[Nastav.]** a stlačte tlačidlo **OK**.
Zobrazí sa ponuka nastavenia.
- 3) Vyberte položku **[Siet'] > [Ethernet] > [IP DHCP (AUTOMATIC.)]** a stlačte tlačidlo **OK**.
Zobrazí sa dialógové okno.
- 4) Vyberte položku **[Áno]** a stlačením tlačidla **OK** uložte nastavenia siete.
Spustí sa test pripojenia.
Po dokončení testu sa zobrazí stav pripojenia siete. .
- 5) Stlačením tlačidla **OK** ukončíte ponuku.

Adresu IP môžete zadať manuálne.

- 1 Vyberte položku **[Siet'] > [Ethernet] > [PEVNÁ IP (MANUÁLNE)]**.
↳ Zobrazí sa tabuľka adries IP.
- 2 Stlačením tlačidla  vyberte položku a stlačením tlačidla  upravte hodnotu.
- 3 Keď dokončíte nastavenie adresy IP, stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa dialógové okno.
- 4 Vyberte položku **[Áno]** a stlačením tlačidla **OK** uložte nastavenia siete.

8 Prehrávanie multimediálnych súborov z počítača (DLNA)

Pomocou tohto prehrávača s certifikáciou DLNA pripojeného k počítačovej sieti môžete prehrávať videá, hudbu a fotografie z vášho počítača.



Poznámka

- Ak chcete prehľadávať multimediálne súbory uložené v počítači, uistite sa, že je v počítači nainštalovaný softvér mediálneho servera DLNA (napr. Windows Media Player 11 alebo novšia verzia).

- 1 Pripojte tento prehrávač k počítačovej sieti (pozrite si časť „Vytvorenie siete“).
- 2 V softvéri mediálneho servera DLNA (napr. Windows Media Player 11 alebo novšia verzia) v počítači je potrebné nastaviť nasledujúce položky:
 - ① Zdieľanie médií s týmto prehrávačom (pozrite si dokument „Pomocník“ v softvéri mediálneho servera).
 - ② Zdieľanie súborov alebo pridanie súborov do knižnice (pozrite si dokument „Pomocník“ v softvéri mediálneho servera).
- 3 Stlačte tlačidlo .

- 4** Vyberte položku **[Siet']** a stlačte tlačidlo **OK**.
- ↳ Zobrazí sa prehliadač obsahu.
 - ↳ Ak chcete prehľadávať zdieľané priečinky počítača, vyberte položku **[Zdieľaný priečinok]** a stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Ak chcete prehľadávať zdieľané mediálne súbory, vyberte položku **[Zdieľané súbory médií]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 5** Vyberte mediálny súbor a stlačením tlačidla **OK** spustíte prehrávanie.
- Do ponuky možností prehľadávania sa dostanete stlačením tlačidla **☰**.
 - Podrobnosti nájdete v časti „Prehľadávanie všetkých súborov“.

9 Internetové služby

Pomocou tohto prehrávača máte prístup k rôznym online službám, napríklad filmom, obrázkom hudbe a hrám.



Poznámka

- Na dosiahnutie optimálneho výkonu internetových služieb odporúčame používať rýchlosť pripojenia na internet 1 Mbit/s alebo vyššiu.

Čo potrebujete


Pripojte tento prehrávač na internet.
(pozrite si časť „Vytvorenie siete“)

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosť **[Internetové služby]** a stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazia sa internetové služby.
- 3 Vyberte službu.
 - **[Facebook]**: sociálna sieťová služba
 - **[AccuWeather]**: celosvetová online služba s predpoveďou počasia
 - **[YouTube]**: služba na zdieľanie videí
 - **[Picasa]**: album fotografií online
- 4 Používajte tieto služby podľa pokynov na obrazovke a ovládajte ich pomocou diaľkového ovládania.

Funkcia	Tlačidlo/úkon
Výber služby alebo položky.	▲ ▼ ◀ ▶
Potvrdenie výberu.	OK
Návrat na predchádzajúcu stránku alebo odstránenie zadaného textu.	↶
Návrat na domovskú obrazovku.	🏠

10 Nastavenia

Nastavenia prehrávača môžete zmeniť v ponuke nastavení.

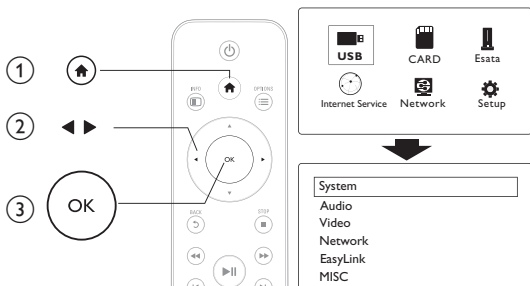

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosť **[Nastav.]** a stlačením tlačidla **OK** potvrdte výber.
 - ↳ Zobrazí sa ponuka nastavenia.
 - ↳ Stlačením tlačidla **▲** / **▼** vyberiete položku ponuky alebo možnosť nastavenia.
 - ↳ Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku nižšej úrovne.
 - ↳ Stlačením tlačidla **↶** sa vrátite do ponuky vyššej úrovne.

System

[Jazyk ponuky]: Výber jazyka pre ponuku na obrazovke.

[Titulky]: Výber jazyka titulkov pre video.

[Šetrič obrazovky]: Zapnutie šetriča obrazovky v prípade nečinnosti (napríklad v režime pozastavenia alebo zastavenia prehrávania).

[DLNA DMR]: Povolit' tomuto prehrávaču prehrávať súbory fotografií, hudby a videa prenášané z počítača.

[Názov zariadenia]: Zmena názvu tohto prehrávača.

[Autom. kontr.]: Automatické vyhľadávanie mediálnych súborov na úložnom zariadení.

[Skontr. úl. pr.]: Spustenie alebo zastavenie vyhľadávania mediálnych súborov na úložnom zariadení.

[Obnovit' prehr.]: Pokračovanie prehrávania súboru videa od miesta, kde bol naposledy zastavený.

[Výrobné nastavenia]: Vynulovanie všetkých nastavení na predvolené výrobné hodnoty.

Zvuk

[Nočný režim]: Vyrovňovanie hlasného zvuku a jemného zvuku. Ak je táto funkcia zapnutá, môžete sledovať filmy pri nízkej hlasitosti v noci.

[Výstup HDMI]: Výber výstupného zvukového formátu pri pripojení konektora HDMI.

[Výstup S/PDIF]: Výber výstupného zvukového formátu pri pripojení digitálneho zvukového konektora.

[Synchron. obr./zvuk]: Aktivovaním tejto funkcie vykonáte synchronizáciu prehrávania zvuku a videa.

Video

[Pomer strán]: Výber pomeru strán zobrazenia.

[TV norma]: Výber nastavenia rozlíšenia videa, ktoré najlepšie podporuje váš televízor. Podrobnosti nájdete v návode k televízoru.



Poznámka

- Ak zvolené rozlíšenie videa nie je podporované na vašom televízore a zobrazí sa čierna obrazovka, počkajte 10 sekúnd a zobrazenie sa obnoví.
- Ak pri kompozitnom pripojení (CVBS) nefunguje výstup videa, keď nastavíte rozlíšenie videa na rozlíšenie HD (1080p, 1080i, 720p), pripojte prehrávač k televízoru cez pripojenie HDMI a môžete prehrávať videá v rozlíšení HD.

[Video pribl.]: Priblíženie alebo oddialene scén videa.

[1080P 24 Hz]: Použitie režimu výstupu videa s rozlíšením 1080p, 24 Hz pre video obsah.



Poznámka

- Rozlíšenie videa a počet snímkov za sekundu video obsahu je 1080p pri 24 Hz.
- Váš televízor podporuje rozlíšenie 1080p pri 24 Hz.
- Na pripojenie tohto prehrávača k televízoru musíte použiť kábel HDMI.

[Hlboká farba]: Ak je obsah videa nahratý pri zapnutom režime Deep Color a televízor túto funkciu podporuje, majú zobrazené farby viac farebných odtieňov a tónov.

[Nastavenie videa]: Úprava nastavení videa.

Nastavenie bezdrôtovej siete

[Ethernet]: Konfigurácia adresy IP tohto prehrávača.

[Bezdrôtové]: Nastavenie pripojenia bezdrôtovej siete.

[Informácie o sieti]: Zobrazenie aktuálneho stavu siete.

MISC (Rôzne)

[Inf. o verzii]: Zobrazenie informácií o verzii softvéru tohto prehrávača.

[DivX® VOD kód]: Zobrazenie registračného kódu DivX® a kódu zrušenia registrácie.

[Aktualizácia online]: Aktualizácia softvéru zo siete.

[Aktual. cez USB]: Aktualizácia softvéru z úložného zariadenia USB.

11 EasyLink

Tento prehrávač podporuje funkciu Philips EasyLink, ktorá používa protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Na ovládanie zariadení s podporou funkcie EasyLink pripojených prostredníctvom kábla HDMI môžete používať jeden diaľkový ovládač.

- 1 Pripojte zariadenia kompatibilné s protokolom HDMI CEC prostredníctvom kábla HDMI a na televízore a ostatných pripojených zariadeniach zapnite ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI CEC (podrobnosti nájdete v návode na používanie televízora alebo ostatných zariadení).
- 2 Stlačte tlačidlo .
- 3 Vyberte položku **[Nastav.] > [Easy Link]**.
- 4 Vyberte položku **[Zap.]** pri nasledujúcich možnostiach:
 - **[Easy Link] > [Zap.]**
 - **[Prehr. jedným dot.] > [Zap.]**
 - **[Poh. režim jedným dot.] > [Zap.]**
 - **[Automatické zapnutie z TV] > [Zap.]**
 - Funkcia EasyLink je zapnutá.

Jednodotykové prehrávanie

Pri prehrávaní súboru v tomto prehrávači sa pripojený televízor s podporou protokolu HDMI CEC automaticky prepne na vstupný kanál HDMI.

Jednodotykový pohotovostný režim

Keď prepnete pripojené zariadenie (napríklad TV) do pohotovostného režimu jeho vlastným diaľkovým ovládaním, tento prehrávač sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Automatické zapnutie z televízora

Keď zapnete zariadenie (napríklad televízor) pripojené k portu tohto prehrávača jeho vlastným diaľkovým ovládaním a tento prehrávač je v pohotovostnom režime, prehrávač sa automaticky zapne.



Poznámka

- Spoločnosť Philips neposkytuje 100 % záruku na kompatibilitu televízora so všetkými zariadeniami HDMI CEC.

12 Aktualizácia softvéru

Pred aktualizáciou softvéru tohto prehrávača skontrolujte aktuálnu verziu softvéru:

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** > **[Rôzne]** > **[Informácie o verzii.]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Aktualizácia softvéru cez internet

- 1 Pripojte prehrávač na internet (pozrite si kapitolu „Vytvorenie siete“).
- 2 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **[Nastavenie]**.
- 3 Vyberte položku **[Rôzne]** > **[Aktualizácia online]**.
 - ↳ Ak sa zistí médium aktualizácie, zobrazí sa výzva na spustenie aktualizácie.
- 4 Aktualizáciu dokončite podľa pokynov na obrazovke televízora.
 - ↳ Po dokončení aktualizácie sa tento prehrávač automaticky vypne a znovu spustí.

Aktualizácia softvéru cez zariadenie USB/kartu SD

- 1 Na webovej stránke www.philips.com/support vyhľadajte najnovšiu verziu softvéru.
 - Vyhľadajte svoj model a kliknite na položku „Softvér a ovládače“.
- 2 Prevezmite softvér do koreňového adresára úložného zariadenia USB.
- 3 Pripojte úložné zariadenie USB ku konektoru  (USB) na tomto prehrávači.
- 4 Stlačte tlačidlo .
- 5 Vyberte položky **[Nastavenie] > [Rôzne] > [Aktual. cez USB]**.
 - ↳ Ak sa zistí médium aktualizácie, zobrazí sa výzva na spustenie aktualizácie.
- 6 Aktualizáciu dokončíte podľa pokynov na obrazovke televízora.
 - ↳ Po dokončení aktualizácie sa tento prehrávač automaticky vypne a znovu spustí.



Výstraha

- Počas aktualizácie softvéru nevypínajte napájanie ani neodpájajte úložné zariadenie USB, pretože by ste tým mohli poškodiť tento prehrávač.

13 Riešenie problémov

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto prehrávača. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na spodnej strane tohto prehrávača. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Žiadny obraz.

- Informácie o výbere správneho kanála vstupu videa nájdete v návode na používanie televízora

Z televízora nevychádza žiadny zvuk.

- Skontrolujte, či sú audio káble pripojené do vstupných zvukových zásuviek, ktoré sú zoskupené so zvolenými vstupnými zásuvkami videa.

Obsah úložného zariadenia USB nie je možné načítať.

- Formát daného úložného zariadenia USB nie je podporovaný.
- Maximálna podporovaná veľkosť pamäte je 1 TB.
- Uistite sa, že váš prehrávač podporuje tieto súbory. (Pozrite si časť „Špecifikácie“ > „Súbor“)
- Súbory videa s ochranou DRM uložené v úložnom zariadení USB/na karte SD nie je možné prehrávať cez analógové video pripojenie (napríklad kompozitné). Na prehranie týchto súborov musíte použiť pripojenie HDMI.

Titulky k formátu DivX sa nezobrazujú správne.

- Uistite sa, že názov súboru s titulkami je rovnaký ako názov súboru s filmom.
- Uistite sa, že súbor videa DivX a súbor titulkov sú uložené v rovnakom adresári.

14 Technické údaje



Poznámka

- Technické parametre a konštrukčné riešenie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Súbor

- Video: MPEG 1/2/4(MPEG 4 Part 2), H.264, VC-1, H.263, VP6 (640 × 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9, RM, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, MP4, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV (640 × 480), MKV, M4V.
- Zvuk: Dolby digital, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM, WMA Pro
- Obrázky: JPEG, JPG, PNG, TIFF, GIF (neanimovaný GIF), BMP, TIF, M-JPEG, HD-JPEG

Úložné zariadenie USB

- Kompatibilita: Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0

Podpora titulkov

- .srt, .sub, .smi, .ssa, .ass, .txt, .psb, .idx+, .sub

Karta SD

- Kompatibilita: SDHC 2.0 (až 32 GB)

Video

- Systém signálu: PAL /NTSC
- Kompozitný video výstup: 1 Vpp ~ 75 ohmov
- Výstup HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Zvuk

- Analógový stereofónny výstup
- Odstup signál/šum (1 kHz): > 90 dB (A-merané)
- Dynamický rozsah (1 kHz): > 80 dB (A-merané)
- Frekvenčná odozva: +/-0,2 dB
- Digitálny výstup: Optický

Hlavná jednotka

- Rozmery (D x Š x V): 160 x 91 x 54,1 mm
- Hmotnosť netto: 0,34 kg
- Vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 15 W

Napájanie

- Spotreba energie: < 15 W
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: < 1 W



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

HMP5000_12_UM_V1.0

